




## Manual de usuario

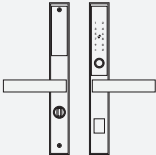

**DEAL PRO**

- Versión con Wi-Fi -

*Lea atentamente este manual antes de la instalación.  
Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.*

# Características de la cerradura inteligente

- Se pueden utilizar huellas dactilares, tarjetas, contraseñas, App y llaves para abrir la puerta.
- Se puede seleccionar una variedad de modos de apertura de puerta, y gestionar la cerradura a distancia por su módulo/Wi-Fi integrado.
- Tiene la función de evitar que otros miren la contraseña.
- Módulo de función de identificación inteligente doble, como huella digital más contraseña o tarjeta más contraseña, etc.
- Todos los componentes están hechos de materias primas de alta calidad, estables y confiables.
- Los módulos del panel frontal de la cerradura se tratan con un cierto grado de impermeabilidad, a prueba de humedad y de lluvia.
- Los módulos de cerradura de puerta se prueban a ciertas temperaturas altas y bajas, vibración, envejecimiento, etc. para adaptarse a algunos entornos hostiles.
- Para entornos especiales, verifique primero la situación real y luego juzgue si se puede instalar.
- Si no siguió las instrucciones, o dejó que personal no técnico de nuestra empresa repare o cambie el producto, no asumimos ninguna responsabilidad por los daños causados por ello.


# Parámetros técnicos

Fuente de alimentación	4,5 – 6,5 V (4 pilas AAA)
Reposo típico-actual	<100 $\mu$ A (la duración de la batería puede superar un año)
Corriente de trabajo	<250 mA (fuente capacidad de conducción)
Número de huellas dactilares	< 100
Número de tarjetas	< 100
Número de contraseñas	< 100
Número de controles remotos	< 100
Resolución	5000PI
Tasa de rechazo falso	< 0,10%
Tasa de aceptación falsa	< 0,0004%
Temperatura de funcionamiento	-30°C – 60°C
Humedad relativa	30% – 93%

# Pasos de instalación

Las imágenes solo para referencia.

## 1. Guía de instalación

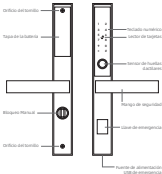

## 2. Estructura de cerradura de puerta



## 3. Instale el panel frontal

Instale el cuerpo de la cerradura y el cilindro de la cerradura.



### Nota

La marca de fecha debe estar alineada con la marca de fecha de dirección de apertura derecha o izquierda.




### Nota

En primer lugar, instale el tubo del tornillo de acoplamiento en el panel frontal. En segunda lugar, instale el panel frontal en la puerta y conecte el cable correctamente.

## 4. Instale el panel posterior

Botón Configurar "Set"



# Configuración

## 1. Inicialización

Presione la tecla de configuración (en el panel posterior) durante 3 segundos, entonces espere la transmisión de voz "Inicialización exitosa".

El botón "Configurar" (Set) se puede ver cuando se abre la placa del panel posterior.

## Nota


La contraseña inicial es "123456", cualquier huella dactilar puede abrir la puerta. Después de configurar la información del administrador, la contraseña inicial se eliminará automáticamente.

## 2. Agregar información de administradores (hasta nueve administradores)

La tecla "Y" es la tecla de confirmación o la tecla de función de menú.

La tecla "\*" es la tecla Borrar/Atrás.

En el estado inicial, toque la pantalla, presione "W" y luego presione los botones "F", o directamente presione el botón "Configurar" en el panel posterior, luego agregar la información del administrador.



## Nota

Antes de agregar la información del administrador, puede usar la contraseña inicial (123456) para abrir la puerta.

### 3. Agregar información de apertura de camadura

Tarjeta, código o huella



**Presione 1 para agregar administradores.**

Trasmitir el mensaje "Por favor, ingrese la información de apertura" (el sistema agregará usuarios automáticamente en sucesión).

Los usuarios son usuarios administradores.

Durante el proceso de adición, no puede agregar información que ya existe.

Contraseña de 6 a 12 dígitos.

## Nota

Se recomienda que el usuario administrador configure al menos un grupo de huella digital/contraseña/tarjeta, y asegúrese de recordar la información del usuario administrador.

## 4. Eliminar información de desbloqueo o apertura de la puerta.

Tarjeta, código o huella



## Nota

Para eliminar el usuario, el usuario de la huella digital/tarjeta debe verificar la información de desbloqueo presionando "0".

## 5. Modo normalmente abierto, configuración de volumen, idioma y ajuste de tiempo.









## Nota

Después de encender el modo normalmente abierto, cada vez que se desbloquee, la cerradura entrará en el estado normalmente abierto, presione "Y" para bloquear o cerrar.



## 8. Modo de verificación de dos pasos

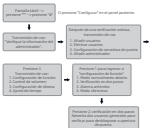

## 7. Otras instrucciones

- Al digitar 5 veces una contraseña incorrecta en 5 minutos, el teclado se bloqueará durante 90 segundos, el sistema no responderá a ninguna operación dentro de los 90 segundos, puede ingresar al modo administrador a través del botón de configuración en el panel posterior para eliminar las restricciones.
- Función anti-espía de contraseña: ingrese la contraseña como sigue al abrir la puerta: XXX contraseña XXX. Puede agregar algunos dígitos irrelevantes antes y después de la contraseña y luego presionar # para confirmar.
- Si no se realiza ninguna operación durante más de 12 segundos, el sistema se cerrará automáticamente.
- Alarma de batería baja: cuando el voltaje es inferior a 4,8V, habrá una alarma al desbloquear. A partir de la primera alarma, la cerradura de la puerta se puede desbloquear o aperturar 200 veces. Por encima de este número, se prohibirá el desbloqueo. Reemplace las baterías a tiempo después de la alarma de bajo voltaje.

# Operaciones en la aplicación Tuya

## 1. Agregar administrador a la cerradura inteligente

1) Encienda la pantalla de la cerradura inteligente, haga clic en el panel táctil [1] + [2], ingrese la contraseña del administrador, la contraseña predeterminada del administrador es [123456], haga clic en el signo [3] para confirmar.

2) Si usted ya agregó previamente un código administrador diferente a la contraseña determinada por directamente al siguiente paso, caso contrario siga los pasos del apartado 1 de configuración "Agregar información de la apertura de cerradura", que se indica a continuación (Presione # para agregar administradores. Transmisión de voz: "Por favor ingrese la información de apertura" (el sistema agregará usuarios automáticamente en secuencia). Se pueden agregar hasta 9 administradores con código, tarjeta o huella.

## 2. Vincular APP Tuya Smart

.....

### 2.1 Descargar la Aplicación

Busque "Tuya Smart" o escanee el código QR.



### 2.1 Registrar e Iniciar sesión/ Olvidé mi contraseña

Después de descargar e instalar la aplicación, puede registrarse si no tiene una cuenta, o iniciar sesión con su cuenta. Puede restablecer su contraseña si no la recuerda.

#### 2.1.1 Añadir la cerradura Wi-Fi Tuya

- 1) Debe asegurarse que la cerradura inteligente haya agregado un usuario administrador antes de que pueda agregar la cerradura Wi-Fi Tuya, consulte "Agregar administrador a la cerradura inteligente" (paso 1).
- 2) Haga clic en Agregar dispositivo "+" en la parte superior derecha de la aplicación.
- 3) Haga clic en "Cámara y bloques" y busque "Cerradura (Wi-Fi)" para acceder.
- 4) Seleccione la red Wi-Fi de 2,4 GHz e ingrese la contraseña en el siguiente paso.
- 5) Presione brevemente el botón de configuración y espere a que el indicador del módulo Wi-Fi parpadee rápidamente y realice el emparejamiento.
- 6) Espere la confirmación, modifique el [Nombre del dispositivo], haga clic en [Finalizar].

## 3. Inicio/ Gestión de miembros

.....

### 3.1 Administración del hogar

1) Después de iniciar sesión en su cuenta, haga clic en "Hogar" —> "Gestión del hogar" para ingresar a la página "Crear un hogar"; el "Nombre de la hogar" se puede ingresar manualmente para personalizarlo.

2) Haga clic en "Localización" para ingresar a la página del mapa, puede mover manualmente las coordenadas familiares para cambiar la dirección y hacer clic en "Correcto".

3) Haga clic en "Añadir otra sala" para agregar información de la habitación, y haga clic en "Correcto".

### 3.2 Configuración de inicio

Haga clic en la aplicación bajo "Hogar" —> "Gestión del hogar" —> Mi hogar, ingrese a la interfaz de Ajustes del hogar.

1) Puedes agregar más usuarios en "Añadir miembros".

2) Los miembros agregados recibirán una invitación, que puede elegir aceptar o rechazar.

3) El propietario de la familia puede establecer permisos de "Administrador" y "Miembro general" para los miembros de la familia invitados.

## 4. Aplicación de la Cerradura Wi-Fi

.....

La aplicación de la cerradura inteligente se puede utilizar para el desbloqueo remoto, la gestión de miembros, la consulta de registros, la gestión de contraseñas temporales y notificaciones.



### 5. Función de desbloqueo remoto

---

- 1) Asegúrese de que el módulo Wi-Fi esté conectado a la nube y que la aplicación pueda ver el dispositivo.
- 2) Presione "W" en la cerradura de la puerta para activar el desbloqueo en la App (Otros modelos se activan presionando "001").
- 3) Presione el icono de la cerradura para abrir la cerradura de forma remota.

### 6. Contraseña Temporal

---

- 1) Haga clic en "Contraseña temporal". Puede generar una contraseña aleatoria o digitar 7 dígitos. Copie la contraseña, coloque la fecha y hora de expiración y guarde.
- 2) Ingrese la contraseña temporal en la cerradura para la apertura de la puerta.

## Nota

La contraseña temporal se puede desbloquear un número ilimitado de veces dentro del período de tiempo válido.

# La garantía del producto

Gracias por usar nuestros productos, se aplica una garantía de dos años a nuestros productos a menos que se especifique lo contrario en el momento de la compra.

Estimado cliente,

Gracias por elegir nuestros productos.

Para su interés y posteriores servicios, por favor guarde esta tarjeta y póngase en contacto con el distribuidor local.

## Certificado de calidad

Producto: \_\_\_\_\_

Modelo No: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Sello del  
distribuidor: \_\_\_\_\_