




Manual de usuario

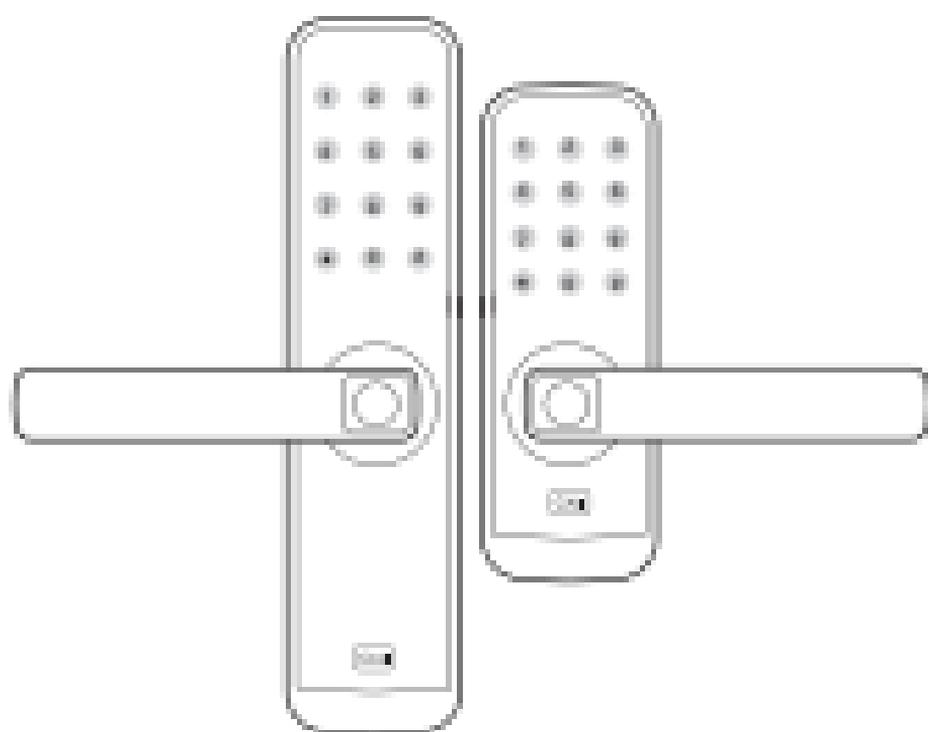

One / One Pro / Skin Pro

Cerradura de puerta inteligente

Huella dactilar

Pulse la manilla para desbloquear

Contraseña

Introduzca la contraseña para desbloquear

Llave de tarjeta

Llave de tarjeta de 1.3,56Mhz

Llave electrónica (e-Key)

Envíe la E-Key a las familias para desbloquear por bluetooth

Puerta de enlace WiFi (Opcional)

Apertura y bloqueo de seguridad desde cualquier lugar
(Gateway no incluido)

Aplicación móvil

Desbloquee la puerta a distancia, establezca una contraseña temporal, compruebe los registros de acceso, etc. a través de la APP

Entrada de protección

Anti-curióso con códigos aleatorios adicionales

Alimentación de emergencia

Puerto de alimentación MICRO USB

Llave mecánica

Abra la puerta con la llave mecánica para cualquier situación

Especificación

instalación del software en smartphone	Superior a Android 6.0.0 (M8020)
Fuente de alimentación	8 pilas alcalinas AAA
Calentamiento de baja tensión	0.8V
Rango de voltaje	0.8-1V
Corriente estática	80uA
Corriente dinámica	<2000uA
Tiempo de apertura de la cerradura	<1.5s
Temperatura de trabajo	-30°C a 70°C
Tipo de panel	Panel táctil capacitivo
Capacidad de la contraseña	120 contraseñas personalizadas y permanentes 120 contraseñas dinámicas
Tipo de tarjeta	RFID-1 (13.56MHz)
Capacidad de la tarjeta RF	200 unidades
Funciones de apertura	APP / contraseña / huella dactilar / tarjeta RF / llaves mecánicas / NFC
Salida de la interfaz del motor	Reducción de la tensión de las baterías (0.7V) Corriente máxima: 1A
Sensor de huellas dactilares	Huella dactilar semiconductor
Capacidad de huellas dactilares	120 huellas (opcional)
Tasa de falsa aceptación (FAR)	<0.001%
Tasa de falsos rechazos (FRR)	<1%

Operaciones en la aplicación TTLock

1. Descargue la APP

Descargue la aplicación TTLock.



2. Vincular y generar clave de administrador

Abra el bluetooth en el teléfono móvil -> Regístrese e inicie sesión en la APP TTLock -> Agregar cerradura -> Elija el modelo de cerradura -> Poner nombre y apretar "OK" (la pantalla de bloqueo debe ser activada) de acuerdo con la indicación de voz -> El administrador se añade con éxito (una clave de administrador se genera automáticamente)



Consulta del código de acceso del administrador (entre en la interfaz principal, elija "configuración" y luego entre en "Inicio", posteriormente elija "Clave de administrador" y obtendrá la clave de administrador del sistema o puede cambiarlo)

3. Modificar clave de administrador

Modificar clave de administrador.

Seleccione la cerradura de la APP -> Haga clic en configuración -> Escencial -> Haga clic en Clave de administrador -> Seleccione el código de acceso e introduzca la nueva clave de administrador. "Operación correcta".



- 1) Debe operarse cerca de la cerradura.
- 2) La clave de administrador se utiliza para la gestión de la cerradura y la operación de apertura de la puerta, la contraseña de la cerradura se utiliza sólo para la apertura de la puerta.

4. Enviar llave electrónica (e-key)

Antes de enviar e-key, tiene que asegurarse de que el receptor ha descargado la APP TLock. Haga clic en "enviar e-key" -> Seleccione el tipo de e-key -> Complete la información -> Enviar -> El receptor recibe la e-key y abre la cerradura.

Administrador




Receptor



5. Añadir contraseñas


Haga clic en "Contraseñas" en la APP -> "Enviar código de acceso" -> Seleccione el tipo de código de acceso -> Complete la información -> Generar código de acceso, puede compartir este código.

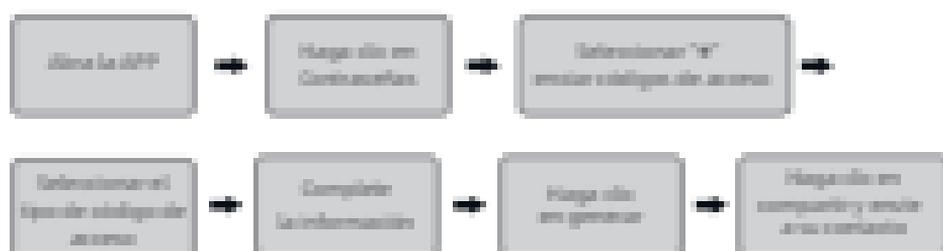

La contraseña personalizada debe funcionar cerca de la consola.

6. Añadir huella dactilar


Haga clic en "huellas dactilares" en la APP -> "añadir huella digital" -> Seleccione el tipo de uso -> Complete la información -> Haga clic en siguiente -> Haga clic en "comenzar" -> Presione el dedo 4 veces en el lector de huella para terminar de añadir la huella dactilar.

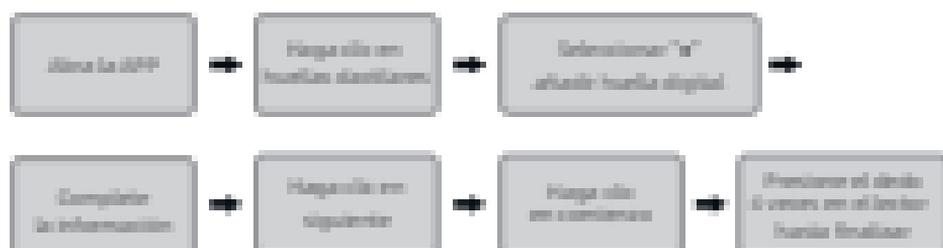

1) Debe funcionar cerca de la consola.
2) Presione el dedo 4 veces en el lector de huellas dactilares según las instrucciones de la pantalla del teléfono e indicación de voz.

7. Añadir Tarjeta RF


Haga clic en "Tarjetas RF" en la APP -> "Agregar Tarjeta RF" -> Seleccione el tipo de tarjeta RF -> Complete la información -> Clic en "Siguiente" y coloque la tarjeta contra el sensor del lector de tarjetas en el dispositivo.

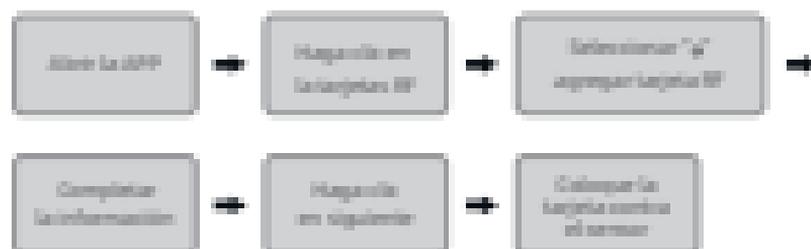

Debe operarse cerca de la cerradura.

8. Añadir puerta de enlace

Ingrese al menú, ubicado en la parte superior izquierda (tres líneas) -> Ingrese al Gateway -> "4" en la parte superior derecha -> G2 (Wi-Fi) -> Seguir indicaciones -> Siguiente

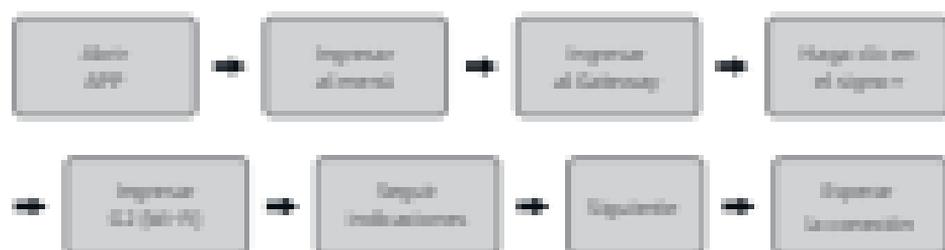

1) Asegúrese de que la luz indicadora del puerto de enlace parpadea entre azul y luz roja alternativamente.

2) Introduzca la red de su WiFi

3) Se indicará que la puerta de enlace se ha añadido con éxito si se conecta con éxito.

Nota


De vuelta a la página de inicio, haga clic en el pequeño signo de candado que aparece a continuación (significa que puede desbloquear la puerta en cualquier lugar). Además de abrir las cerraduras de forma remota, la puerta de enlace también puede generar código de acceso / administrador autorizado / comprobar los registros.



9. Eliminar la huella digital

.....

Haga clic en "huellas dactilares" en la APP -> Haga clic en la huella dactilar que desea borrar, haga clic en "Eliminar".

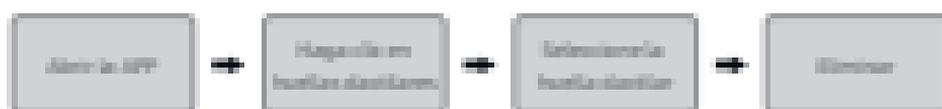


Se debe operar cerca de la cerradura.

10. Eliminar contraseñas

.....

Haga clic en "contraseñas" en la APP -> Haga clic en la contraseña que desea borrar -> Haga clic en "Eliminar".

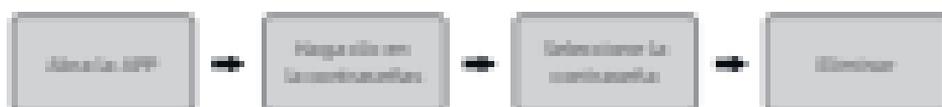


Se debe operar cerca de la cerradura.

11. Eliminar una tarjeta RF

.....

Haga clic en "tarjetas RF" en la APP -> Haga clic en la tarjeta que desea eliminar -> haga clic en "Eliminar".

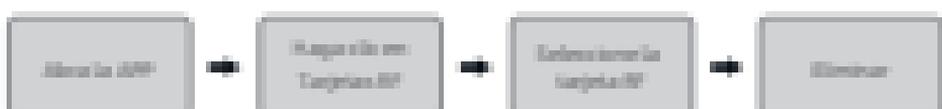

Debe operarse cerca de la cerradura.

Operaciones en la cerradura inteligente

Si usted no desea usar la aplicación de celular, puede alternativamente realizar las operaciones de configuración directamente en la cerradura.

1. Voz guiada

Voz china: introduzca "288" -> "Clave de administrador" -> "8" en la cerradura.

Voz en inglés: introduzca "288" -> "Clave de administrador" -> "8" en la cerradura.



La clave de administradores es 12888.

2. Establezca la clave del administrador

introduzca "12888888" -> "introduzca la nueva clave de administrador" -> "Vuelva a introducir la misma clave".



3. Añade la huella dactilar

Introduzca "0000" en la cerradura -> "Clave de administrador" -> Pulse el dedo cuatro veces en el lector de huellas dactilares según la indicación de voz.



1) Pulse el dedo cuatro veces en el lector de huellas dactilares según la indicación de voz.

2) Una vez que lo haya hecho, puede seguir añadiendo otras huellas dactilares / contraseñas / tarjetas RF o puede pulsar la tecla "" o esperar a que se agote el tiempo de espera para salir del modo de edición.

4. Añadir contraseña

Introduzca "0000" en la cerradura -> "Introduzca la clave de administrador" -> Introduzca la nueva contraseña que desea añadir -> introduzca de nuevo la misma contraseña.



Después de tener éxito, puede continuar añadiendo otras contraseñas / huellas dactilares / tarjetas RF o puede pulsar la tecla "" o esperar a que se agote el tiempo de espera para salir del modo de edición.

5. Añadir tarjeta RF

.....

Introduzca ******** en la pantalla -> **“Clave de administrador”**, luego pase la tarjeta RF para añadirla.



Tras el éxito, puede continuar añadiendo otras tarjetas RF / huellas dactilares / contraseñas, o puede pulsar la tecla **ESC** o esperar a que se agote el tiempo de espera para salir del modo de adición.

6. Borrar huella digital

.....

Introduzca ******** -> **“Clave de administrador”** en la pantalla, todas las huellas digitales se borrarán en esta operación.



7. Borrar contraseña

.....

Introduzca ******** -> **“Clave de administrador”** en la pantalla, todas las contraseñas de desbloqueo se borrarán en esta operación.



La clave de administrador no se borra.

8. Borrar tarjeta RF

Introduzca ******** -> Clave de administrador, todas las tarjetas RF se borrarán en esta operación.



Después de tener éxito puede continuar borrando otras tarjetas RF / huellas dactilares / contraseñas, o puede pulsar la tecla ******* o esperar a que se agote el tiempo de espera para salir del modo agregar.


9. Borrar administrador

Pulse el botón **set/reset** durante 5 segundos, introduzca **0000**, el administrador se borrarán y se restablecerá al estado de fábrica.



10. Consejos de advertencia

Si la cerradura ha añadido un administrador con anterioridad y la APP no puede encontrar la señal de la cerradura.

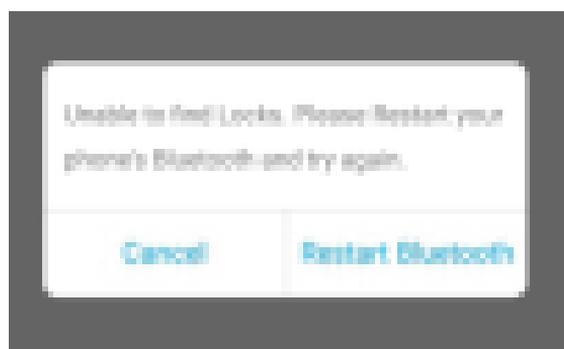

Entonces usted en primer lugar debe encender la pantalla de bloqueo, abrir bluetooth de su teléfono, digitar ******** -> Clave de administrador en la cerradura.

Estimado cliente,

Gracias por elegir nuestros productos.

Para su interés y posteriores servicios,
por favor guarde esta tarjeta y
póngase en contacto con el
distribuidor local.

Certificado de calidad

Producto: _____

Modelo No: _____

Fecha: _____

Sello del
distribuidor: _____


Instalación

Por favor compruebe la dirección de apertura de la puerta antes de realizar las operaciones.

Situándose afuera de la puerta, determine si la puerta es a derecha (apertura con la mano derecha) "R" o a izquierda (apertura con la mano izquierda) "L". En el Panel frontal colocar el pasador en el eje de la cerradura y fijar con el pin dorado.

Cambiar la dirección, de izquierda a derecha, según la apertura de la puerta. Tenga en cuenta que el símbolo de triángulo del eje pasador debe apuntar a la dirección de la puerta abierta, sea a derecha "R" o a la izquierda "L".

Derecha

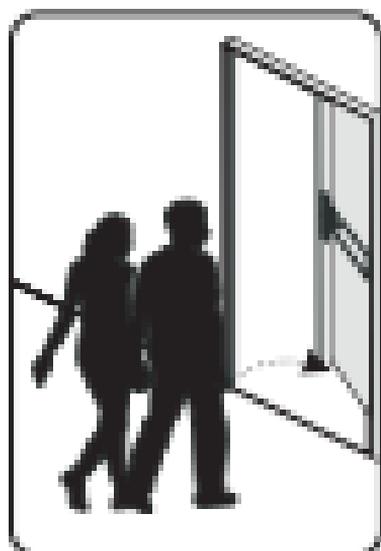

Izquierda

